


Saeco®
Saeco
CE

KEZELÉSI UTASÍTÁS

Típus:
Incanto Digital és Incanto
Digital SBS Superautomatica
SUP 021 YDR



1. A készülék elemei

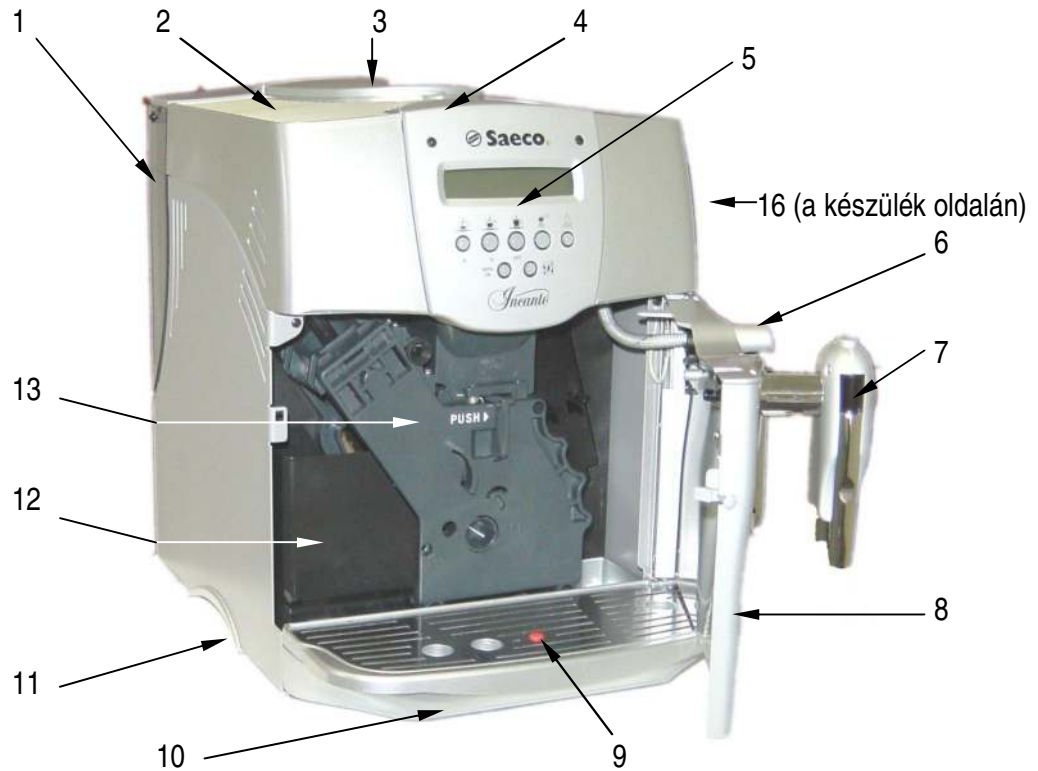

1. ábra



2. ábra

Pos	Leírás	Pos	Leírás
1	Víztartály	9	Vízszintjelző
2	Csészemelegítő (Vigyázat forró lehet!)	10	Csepegtető fiók
3	Szemes kávé tartály	11	Alsó forgótányér (opcionális)
4	Őrölt kávé tölcser	12	Zacc fiók
5	Vezérlő panel	13	Központi egység (KPE)
6	Teavíz / Gőz adagoló cső	14	Őrlés finomság állító
7	Kávé ital adagoló fej	15	Kávé mennyiség állító
8	Szervizajtó	16	Teavíz/Gőz adagoló csap



3. ábra

Pos	Leírás	Pos	Leírás
1	LCD kijelző	5	1 v. 2 adag hosszú presszókávé választó
2	1 v. 2 adag rövid presszókávé választó	6	Teavíz választó gomb
3	1 v. 2 adag középhosszú presszókávé	7	Őrölt kávé választó gomb
4	MENÜ választó - rögzítő (programozás)	8	Vízköztelenítés jelző-indító gomb

Tartozékok



4. ábra T-kulcs



5. ábra -Tisztító ecset



6. ábra -Vízkeménység mérőszál



7. ábra -Őrölt kávé adagoló kanál

2. Általános tájékoztatás - Teljesen automata kávéfőző gép

Tisztelt felhasználó,

Ezt az automata kávéfőző gépet normál és presszókávé készítésre gyártották. Szemes vagy őrölt kávéból egyaránt készít kávéitalt. A készülék napi kb. 40 adag presszókávé elkészítésére alkalmas. Mint minden elektromos berendezést, a kávéfőzőt is úgy kell használni, hogy elkerüljük az esetleges sérüléseket, amit a figyelmetlen használat eredményezhet.

Mielőtt elkezdené használni a kávéfőző gépet, figyelmesen olvassa el ezt a kezelési utasítást, és mindig tartsa be a benne levő előírásokat! Válassza ki a készüléken az Angol nyelvet. A kezelési utasítás, erre hivatkozik.

Ne használja a készüléket, ha előzőleg nem olvasta el ezt a kezelési utasítást!

Figyelem!

A gyártó és a magyarországi importőr elutasít minden felelősséget azokért a sérülésekért, és károkért amelyek a következő dolgok eredménye:

- a készülék nem megfelelő használata
- nem meghatalmazott személy által végzett javítás
- nem gyári tartozékok és alkatrészek felhasználása

A fentiek egyúttal a jótállás, és a szavatosság megvonását eredményezik.

2.1. Jelmagyarázat és a kezelési utasítás használata



A háromszögjelzéseknek figyelemfelkeltő szerepük van. Ha ilyet lát, figyelmesen olvassa el az azokhoz tartozó szövegrészt.

Az első oldalak egyikén található a készülék főbb elemeinek rajza, a megfelelő hivatkozási jelzésekkel. Ezt mindig tartsa szem előtt!

A kezelési útmutató nem adhat minden felmerülő kérdésre választ. Amennyiben bármilyen, a kezelési utasításban nem található, m ködéssel kapcsolatos információra van szüksége, kérjük, forduljon a legközelebbi kávégép szervizt.

A kezelési utasítást tartsa biztonságos helyen, közel a készülékhez, az esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolására. Amennyiben továbbadná a készüléket egy új felhasználónak, kérjük, hogy a kezelési utasítást is adja tovább.

A kezelési utasítás tartalmát védi a szerzői jog. Tehát, sokszorosítását, fordítását, és elemeinek felhasználását, a gyártó és az importőr írásos hozzájárulása nélkül a törvény tiltja.

2.2. Biztonsági előírások



Veszély!

Az elektromos áram halálos balesetet okozhat! Az elektromos részegységek soha ne érintkezzenek vízzel: rövidzárlat veszélye! A forró gőz és a meleg víz veszélyes égési sebeket okozhat! A gőz / melegvíz csövet soha ne irányítsa maga felé, ezt is óvatosan kezelje, égési sebeket okozhat!

A készüléket kizárólag a megfelelő célra és módon használja!

A kávégépet napi kb. 40 adag kávé lefőzésére készítették. Szigorúan tilos m szakilag módosítani, vagy nem megfelelő módon használni! Üzemeltetési tartomány +5 C°, és +40 C° között.

C Fontos

Alacsony hőmérsékleten (0 C°) a készülék vizet tartalmazó elemei megfagyhatnak (kazán, és a belső vezetékek)! Ilyen körülmények között ne üzemeltesse a készüléket. Az ebből adódó károkért, sem a gyártó, sem a magyarországi forgalmazó felelőséget nem vállalnak.

M ködési feltételek:

- környezeti üzemeltetési hőmérséklet +4 és +40 C°
- maximális levegő nedvességtartalom 90 %
- rendszeres karbantartások elvégzése

Tapasztalatlan használó

A készüléket kizárólag előzetesen kioktatott felnőtt használhatja.

Elektromos feszültség

Soha ne érintse meg a feszültség alatt álló egységeket! Áramütésnek, súlyos, esetleg halálos balesetnek teszi ki magát. Csak megfelelő váltóáramú dugaszaljzathoz csatlakoztassa a gépet, a m szakai táblácskán jelzett áramfeszültségnek megfelelően. Csak megfelelő (földelt) hosszabbítót használjon!

Elektromos vezeték

Soha ne használja a készüléket, ha az elektromos kábel sérült! Szakemberrel azonnal cseréltesse ki a megrongálódott kábelt vagy a hibás villásdugót. Ne csípje be a kábelt olyan helyre, ahol az sérülhet, ne vezesse át forró felületen, és védje attól, hogy olajos legyen. Ne úgy mozgassa a készüléket, hogy azt az elektromos kábellel húzza. Mindig a dugaszaljzatnál fogva húzza ki a készülék csatlakozóját a falból, és soha ne nyúljon a dugaszaljzathoz vizes kézzel! Ne hagyja a bútorról lelógni a kábelt!

Tartsa a gyerekeket távol a készüléktől.

Figyeljen, arra hogy a gyerekek ne játszassanak a készülékkel, ők ugyanis nincsenek tisztában az elektromos háztartási készülékek veszélyességével.

Égési sérülések veszélye

Kerülje a közvetlen érintkezést a készülék forró elemeivel, gőz/teavíz kivezető csővel, vagy gőzzel, forró vízzel. Soha ne irányítsa a melegvíz/ gőzkibocsátó csövet a testére! Soha ne érintse a forró felületeket! Mindig a fogantyút, vagy a gombokat használja.

Elhelyezés

Helyezze a kávéfőző készüléket olyan sima felületre, ahol senki nem tudja felborítani, és ezért nem tud megsérülni sem. A kijövő forró gőz vagy a kieresztett meleg víz, égési sérülést okozhat. Soha ne használja a készüléket a szabadban. Ne tegye a készüléket forró felületre, vagy nyílt láng közelébe. Károsodhat a készülék külső borítása.

Tisztítás

Kezdje a gép tisztítását azzal, hogy minden gombot lekapcsol és kihúzza a készüléket az áramforrásból. Hagyja a gépet kihűlni! Soha ne merítse vízbe! Szigorúan tilos bármilyen eszközzel belenyúlni a gépbe, vagy szétszedni a burkolatot!

A felhasználás helye és a karbantartás

Ahhoz, hogy a készülék megfelelően dolgozzon, a következőket tanácsoljuk:

Helyezze a készüléket sima, vízszintes felületre.

Biztosítsa a higiénikus környezetet, valamint egy könnyen elérhető elektromos aljzatot.

Legyen elegendő szabad hely a készülék környezetében.

Tárolás

Ha hosszabb ideig nem használja a gépet, akkor kapcsolja ki, húzza ki a csatlakozóját a konnektorból, és helyezze a készüléket száraz, fűtött helyre, ahol gyermekek nem érhetik el.

Javítás, karbantartás

Nem megfelelő működésnél, vagy ha véletlenül leesett a készülék, rögtön húzza ki a konnektorból.

Soha ne m ködtessen hibás készüléket. Csak szakemberrel végeztesen javítást, a gyártó semmilyen felelőséget nem vállal, hozzá nem értő személy által végzett javításból eredő kárért.

T zbiztonság

T z esetén széndioxidos (CO₂) oltókészüléket használjon. Sose használjon vízzel oltó berendezéseket.

3. A készülék műszaki adatai

Táp feszültség, és áramerősség	lásd az adattáblán*
Méret (mély. / szél. / magas)	kb. 275 / 350 / 420 mm
Készülék ház anyaga	galvanizált acéllemez és hőálló m anyag
Súly	kb. 11 kg
Tápkábel hossza	kb. 1,2 m
M ködési rendszer	hőcserélő f töegység elektromágneses vibrációs pumpa
Hőmérséklet ellenőrzés	elektronikus
Kávéeőrő beállítási egység	finom állítási lehetőséggel
Zaccürítés	automatikus
Örölt kávéadagoló egység	precíziós adagolás
Kávé ital mennyiség- állítható	kb. 0 – 250 ml
Víz tartály	leveshető, áttetsző
tartalmak	- víztartály kb. 1,8 lit
- szemes kávé tartály	kb. 180 gr
- csepegtető fiók	kb. 0,2 lit
Felf tési idő	kb. 2 perc
Elkészítési idő	- rövid presszó kb. 20 sec
- hosszú kávé	kb. 30 sec
- forró víz	kb. 50 sec
Hő védelem	beépített
Védelmi osztály	I osztály
Forgalomba hozatali engedélyek	lásd az adattáblán*
Előírásokkal való megegyezés	lásd a mellékelt igazolást
Garancia	1 év

* a készüléken elhelyezett matrica, amely az elektromos jellemzőket tartalmazza

A Gyártó és a magyarországi Forgalmazó fenntartják maguknak a jogot a készülék, és a használati utasítás, előzetes bejelentés nélküli, változtatására. Minden a gyártásban, és alapkoncepcióban bekövetkezett módosítás a technikai fejlődés követésének eredménye.

4. Raktározás és kezelés

4.1. Kezelés

Szállítás és kezelés közben a készüléket álló helyzetben kell tartani, a csomagoláson feltüntetett jelölés szerint. Óvatosan emelje, és kerülje a készülék rázását, ütését.

4.2. A Raktározás és m ködtetés feltételei

A készüléket a következő feltételek szerint kell raktározni és m ködtetni:

- minimális hőmérséklet 4 C° (fagyveszély)
- maximális hőmérséklet 40 C°
- maximális levegő nedvesség tartalom 90%

A készülék csomagolása: kartonpapír és habosított polisztirol



Figyelem!

Figyeljen a készülék csomagolásának terhelhetőségére. Három készüléknél többet ne helyezzen egymásra! A készüléket az eredeti csomagolásában tárolja, főtött helységben, védve a nedvességtől és a szennyeződésektől, portól!

5. Beüzemelés



Figyelem!

A készülék működését elektromos mágneses terek megzavarhatják.



Fontos

Ne m ködtesse a készüléket kültéren, és olyan helyen, ahol víz- vagy gőzsugárral dolgoznak.



Fontos

Alacsony hőmérsékleten (0 C°) a készülék vizet tartalmazó elemei megfagyhatnak! Ilyen körülmények között ne üzemeltesse a készüléket.

A megfelelő m ködés és hosszú élettartam eléréséhez tartsa be a következő ajánlásokat:

- m ködési környezeti hőmérséklet +4 és 40 C°
- maximális levegő nedvességtartalom 90 %
- ellenőrizze a készülék tartozékait, és tartsa azokat készülék közelében
- rendszeresen végezze el a karbantartási m veleteket
- a készülék csomagolását ne dobja el, szállításnál szüksége lehet rá
- beüzemelés előtt távolítsa el minden csomagoló anyagot a készülékről



Fontos

A csomagoló anyag eldobása esetén vegye figyelembe a helyi környezetvédelmi előírásokat!

5.1. A készülékkel szállított tartozékok felsorolása

- KPE szervizkulcs, 1 db, (4. ábra)
 - Kezelési utasítás, 1 db
 - Karbantartó ecset, 1 db (5. ábra)
 - Vízkeménység mérő szál, 1 db (6. ábra)
 - Órölt kávé adagoló kanál, 1 db (7. ábra)
-

5.2. A készülék elhelyezése

A készülék megfelelő működéséhez vegye figyelembe a következő ajánlásokat:

- keressen egy megfelelő sima felületet
- legyen a közelben egy könnyen elérhető elektromos aljzatot
- a készülék legalább 10 cm távolságra legyen a hátsó falától (3. ábra)
- a készüléket ne üzemeltesse olyan felületen melynek dőlésszöge nagyobb, mint 2°

5.3. Elektromos csatlakoztatás és bekapcsolás



Veszély!

Ezt a műveletet csak olyan személy végezheti aki tisztában van az elektromos készülékek rejtette veszélyekkel. A készüléket mono-fázisú, földelt aljzatba csatlakoztassa, az adattáblán feltüntetett értékeknek megfelelően.



Figyelem!

A csatlakozó aljzat könnyen elérhető legyen. Biztosítsa, hogy veszély esetén a tápkábelt egyszerre ki lehessen húzni az aljzattól.



8. ábra

Mielőtt bekapcsolná a készüléket a főkapcsolón (8. ábra), ellenőrizze a következőket:

- a tápfeszültség az adattáblán feltüntetett értékeknek megfelelő legyen
- az elektromos ellátást biztosító hálózat az előírásoknak megfelelő legyen, és megfelelő kapacitással rendelkezzen



Veszély!

Csak megfelelő, földelt hosszabbítót használjon, amely elbírja a készülék terhelését!

5.4. Légtelenítés

Irányítsa a teavíz/ gőz adagoló csövet (1. ábra 6) a csepegtető fiókba (1. ábra -10). Nyomja meg a teavíz választó gombot (3. ábra -6). A kijelzőn a HOT WATER /WARMING UP... (forró víz /felmelegedés) felirat olvasható. Indítsa el a vízadagolást a (1. ábra -16) gomb elforgatásával. A vízpumpa elkezd dolgozni. Várja meg, amíg a tea/gőz kieresztő csövön keresztül folyni kezd a víz. A készülék légtelenítése megtörtént.

C

Fontos

Tanácsos elvégezni a készülék légtelenítését, az első üzembe helyezéskor, hosszabb nem üzemelés után, vagy amikor a víztartály teljesen leürülne. A készülék üzemállapotba kerül, amikor a kijelzőn a SELECT PRODUCT /READY FOR USE (válasszon italt / használatra kész) felirat olvasható.

6. Beállítások

Ez a fejezet a készülék alapbeállításával, és programozásával foglalkozik. Ennek érdekében fontos, hogy figyelmesen áttanulmányozza, és értelmezze azt, mielőtt hozzákezdene a programozáshoz.

6.1. Őrlésfinomság és kávémenyiség



Figyelem!

A beállításokat ne váltogassa túl gyakran. Minden beállítás után a második, harmadik kávé elkészítésével érvényesülnek a beállítások!



9. ábra

Őrlésfinomság (9. ábra –1)

Amennyiben a kávéital túl gyorsan, vagy túl lassan, alig csöpögve folyik ki a kávékifolyón, őrlésfinomságot kell állítania. Az ajánlott őrlésfinomság az 5 jelzés az őrlésfinomság állító skálán. A kisebb számok apróbb, a nagyobb számok durvább őrlésfinomságot eredményeznek. Apróbb őrlésfinomságnál a kávéital lassabban, durvább őrlésfinomságnál pedig gyorsabban folyik ki.



Figyelem!

Őrlésfinomságot kizárólag mozgó őrlőkékek mellett állítson. Amíg a daráló m. ködik. Ellenkező esetben károsodhat a készüléke. Nem garanciális meghibásodás!




Kerülje a végleteket, a túl apró vagy túl durva őrlésfinomságot. Inkább próbálkozzon különböző kávéfajtákkal, kávékeverékekkel.

Kávémenyiség (9. ábra –2)

A készülék rendelkezik egy adagoló mechanizmussal, mellyel be lehet állítani az egy adag kávéitalhoz felhasznált kávé őrlemény mennyiségét (6–9 gr/adag). A szemes kávé tartályban levő gomb elforgatásával választhatja meg a kívánt mennyiséget. A „-” állásban 6 gr, a „+” állásban 9 gr kávé kerül minden adag lefőzött kávéitalba.

6.2. Az adaghosszúságok beállítása

A készüléknél pontosan beállítható a kívánt kávéhosszúság. A gyárilag beállított adaghosszúságok a következők:

-  eszpresszó: 60 ml
-  dupla eszpresszó: 125 ml
-  hosszúkávé: max. 250 ml

A hosszúságok beállítása úgy történik, hogy amikor a készülék üzemkész állapotba kerül, nyomja meg az állítani kívánt kávé gombját és tartsa folyamatosan megnyomva. Amikor elegendő kávét talál a csészében, engedje el a gombot. A kijelzőn a ...PROGR.QUANTITY (...kávé hossz programozása) felirat olvasható. Ezzel beállította azt a hosszúságot, amit a gép a megfelelő gomb megnyomásnál produkálni fog. Lényeges, hogy hosszúságállításnál a gombot folyamatosan tartsa nyomva. A két adagok elkészítésénél a készülék automatikusan duplázza a beállított hosszúságot. Két kávé elkészítése úgy történik, hogy a megfelelő, lefőzni kívánt kávé gombját egymás után kétszer nyomja meg. A gomb kétszeri villogása jelzi a két kávé leadási folyamatot.

6.3. Kávékifolyó magasságának beállítása



10. ábra

A készülék kávékifolyója állítható. Állítható vertikális (kisebb nagyobb csésze) és horizontális (csésze vagy kancsó) irányban is. (10. ábra)

Ha mozgatni kívánja vertikális irányban a kifolyót, fogja meg két oldalt a kifolyócsöveket és húzza azt lefelé, vagy tolja felfelé.

Ha mozgatni kívánja horizontális irányban a kifolyót, nyomja meg a tetején levő gombot. Alulról a hüvelykujjával támassza meg, a mutatóujjal pedig felülről nyomja le a tetején levő gombot. Most mozgathatja horizontális irányban. Akár le is veheti, hogy elmossa.

6.4. Programozás

A programozási menü eléréséhez nyomja meg a MENÜ választó gombot (3. ábra –4).

A készülék kijelzőjén az

ENERGY SAVING *
RINSING

felirat olvasható.

A fő menüpontok felsorolása

LANGUAGE (nyelv)	TOTAL COFFEE (adagszámláló)
WATER HARDNESS (vízkeménység)	CLOCK (óra)
CUP HEATER (csészemelegítő)	RINSING CYCLE (átöblítési ciklus)
TEMPERATURE (hőmérsékletek)	FACTORY SETTINGS (gyári beállítások)
PREBREWING (előáztatás)	ENERGY SAVING (takarékos mód)
PREGRINDING (előredarálás)	RINSING (öblítés)

A program módból való kilépéshez nyomja meg a C (Esc) gombot. A készülék standard üzemmódba lép.

Menü választás

A megfelelő programlépés eléréséhez használja a u t (le, fel 3. ábra -2 és 3) gombokat. A kiválasztáshoz nyomja meg az OK (3. ábra -4) gombot. A megfelelő paramétert a u t (le, fel 3. ábra -2 és 3) gombokkal, a rögzítést az OK (3. ábra -4) gombbal végezheti el. Ha egy értéket tévesen módosított, nyomja meg a Esc (3. ábra -5) gombot. Ilyenkor az nem memorizálódik a készülékben.


Az egyes menüpontok leírásai:

LANGUAGE – a készülék kommunikációs nyelve

Itt adhatja meg a készülék kijelzőjén megjelenő feliratok, utasítások nyelvét. A választható nyelvek: Angol, Német, Olasz, Francia, stb. A kezelési utasítás az angol nyelv utasítások fordításával készült.

WATER HARDNESS – vízkeménység beállítása

Mártsa bele 1-2 sec. Időre a vízkeménység mérő szálát, a használni kívánt vízbe! Egy perc elteltével, vizsgálja meg az elszíneződött négyzeteket. Azok a következő vízkeménységről árulkodnak:

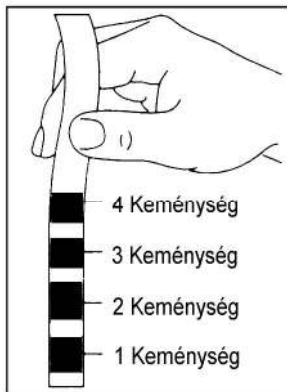

HARDNESS 4 (Keménységi érték 4): magas vízkeménység, >29°FH (>14°dh) kb. 80 liter víz átfolyása után jelez.

HARDNESS 3 (keménységi érték 3): közepes vízkeménység, 20-29°FH (7-14°dh) kb. 150 liter víz átfolyása után jelez.

HARDNESS 2 (keménységi érték 2): lágy vízkeménység, 12-20°FH (4-7°dh) kb. 300 liter víz átfolyása után jelez.

HARDNESS 1 (keménységi érték 1): nagyon lágy vízkeménység, 10°FH (3°dh) kb. 500 liter víz átfolyása után jelez.

KUP HEATER – csészemelegítő (ON –be/ OFF -ki)

Itt kapcsolhatja be/ki a csészemelegítő felület fűzőszálát.

TEMPERATURE – az italok hőmérséklete (MINIMUM –legalacsonyabb/ LOW –alacsony/ MEDIUM – közép/ HIGH –magas/ MAXIMUM –legmagasabb)

Válassza ki az Önnek legmegfelelőbb italhőmérsékletet.

C Fontos

Amennyiben vastag falú presszó kávé csészében készíti az italokat, vegye figyelembe, hogy azokat fel kell melegíteni. Ezt a csészemelegítőn való tartással, vagy egyszer en a teavíz adagoló csövön keresztül kiáramló forró vízzel teheti meg.

PREBREWING – előáztatásos kávéital készítés (ON –be/ OFF –ki/ LONG –hosszú idej)

Bekapcsolt állásban az italkészítés folyamán a kávépogácsa előáztatódik (pár másodperc), és csak ezután indul el a beállított hosszúságú ital készítése. Ezzel a technológiával még jobban előhozható a kávé aromája.

PREGRINDING – elődarálás (ON- be/ OFF –ki)

Bekapcsolt állásban a darálás elődarálással történik. Míg készül egy adag kávéital, addig a következő adag őrlésre kerül. Ezzel is rövidül az elkészítésre szánt idő. Akkor ajánlatos bekapcsolni ezt a funkciót, amikor egymás után több kávé akarnak készíteni.

TOTAL COFFEES – adagszámláló
Ellenőrizheti a lefőtt italok számát.

CLOCK – óra (CLOCK –idő/ CLOCK TIME –időbeállítás/ ON OFF TIME –ki be kapcsolási idő/ SHOW CLOCK TIME –idő kijelzés)
Ezzel a funkcióval állíthatja be a ki-, bekapcsolást. Ahhoz, hogy ez a lehetőség jól működjön, állítsa be a helyi pontos időt!

RINSING CYCLE – öblítési ciklus

A készülék átöblítése. Ezzel a művelettel eltávolíthatók a készülékben lerakódott zsír, és más szerves anyag maradványok. Alkalmazhat zsíroltó tablettát is, melyet az importőrnél szerezhet be (Cady-Trade'95 Kft). A 35-40 percig tartó művelet nem szakítható meg!

FACTORY SETTINGS – gyári beállítások

Ezzel a funkcióval visszaállíthatja az eredeti gyári beállításokat.

ENERGY SAVING – energiatakarékos üzemmód

Ebben az állapotban a készülék nem engedi, hogy a kazán teljesen kihűljön. Kevesebb energiát fogyasztva, készenléti állapotba kerül. Amikor megnyomja a MENU/OK gombot, a készülék átlép ebbe az üzemmódba.

RINSING – öblítés (ON –be/ OFF –ki)

Amikor ez a funkció aktív, a készülék indításkor előblíti a KPE-t és a kifolyónyílásokat.

7. Italkészítések

7.1. Kávékészítés szemes kávéból

Ez a kávéfőző gép frissen őrli a szemes kávé, minden egyes adag kávéhoz. Két adag esetén megismétli az egy adag elkészítését. Ilyenkor kétszer őröl, biztosítva az állandó minőséget.



Figyelem!

Mielőtt elindítaná a kávékészítést, győződjön meg róla, hogy a teavíz/ gőzadagoló csap el van zárva.

Állítsa be a kívánt őrlésfinomságot.



Figyelem!

Ügyeljen arra, hogy őrlésfinomságot kizárólag mozgó őrlőkések mellett állítson. Ellenkező esetben meghibásodhat a készülék. Nem garanciális meghibásodás.

Helyezzen egy vagy két előmelegített csészét a csepegtetőfiókra, a kávékifolyók alá. A kijelzőn a SELECT PRODUCT /READY FOR USE (italválasztás /használatra kész) felirat olvasható. Nyomja meg a kiválasztott kávéválasztó gombot, egyszer vagy kétszer attól függően, hogy hány adag kávé szeretne elkészíteni a készülékkel. A készülék elkészíti a választott kávéit.

Az adagolás bármikor megszakítható, a választott gomb újbóli megnyomásával (tartsa lenyomva kb.2 másodpercig). Amennyiben két adag választásánál az első adagolását megszakította, a második adag nem készül el. A kávéörlemény a mérlegszerkezetben marad.

7.2. Kávékészítés őrölt kávéból



Kizárólag közép őrlésfinomságú kávéét használjon. A túl apró, vagy túl durva őrlésfinomság károsíthatja készülékét. Nem garanciális meghibásodás. Tilos instant kávéét tölteni a készülékbe!



Kizárólag kávékészítés előtt töltsse be az őrölt kávéét az őrölt kávéés tölcserbe (1 ábra –4). Használja az adagoló kanalat. Egyszerre csak egy adag kávéét készíthet. Ne próbálkozzon kétadagnyi, őrölt kávé betöltésével. Károsíthatja a készüléket. Nem garanciális meghibásodás!

A kijelzőn a SELECT PRODUCT /READY FOR USE (italválasztás /használatra kész) felirat olvasható. Töltsse fel az őrölt kávéét, nyomja meg az őrölt kávéből való kávékészítés választó gombot. Azt, amelyik mellett az adagolókanál piktogram (☕) látható. A kijelzőn a SELECT PRODUCT /PREGROUND COFFEE (italválasztás /őrölt kávé) felirat olvasható. Ezután válasszon a kávéhosszúságok közül, a megfelelő gomb megnyomásával. Ebben az üzemmódban egyszerre egy adagnyi presszókávéét készíthet, nem lehet dupla adagot készíteni.

Az adagolás bármikor megszakítható, a választott gomb újbóli megnyomásával (tartsa lenyomva kb.2 másodpercig).

7.3. Gőzölés



Tej vagy más italok felmelegítésére, vagy tejhab (cappuccino) készítésére használható.

Minden használat után tisztítsa meg a kieresztő csövet. Később nehezebb eltávolítani a rászáradt száraz anyagot. Gőzölés után mindig légtelenítsen (5.4 Légtelenítés)! Így megakadályozza, hogy a gőzölő cső elduguljon.

A teavíz választó gomb (3. ábra –6) nem világít, kikapcsolt állásban kell, hogy legyen!

Helyezze felgőzölendő folyadékot a gőzölő cső alá, és csavarja el a teavíz/ gőz csapot (11. ábra) az óramutató járásával ellentétes irányba.

11. ábra

7.4. Forró víz készítés

A forró víz adagolás el van különítve a kávéadagolási rendszertől. Ezáltal mindig tiszta forró vizet nyerhet a készülékből, filteres tea, vagy más instant ital elkészítéséhez (forró csoki, instant cappuccino, leves, stb.)

Nyomja meg a teavíz választó (3. ábra –6) gombot. A kijelzőn a HOT WATER /READY FOR USE (forró víz /használatra kész) felirat olvasható. Helyezzen egy poharat, vagy bögrét a teavíz/ gőz kieresztő cső (1. ábra –6) alá. Óvatosan nyissa meg a teavíz/ gőzadagoló csapot (11. ábra). A forró víz automatikusan elkezd adagolódni. Amikor elegendő vizet nyert a poharába, zárja el a teavíz/ gőz csapot.

Kapcsolja vissza a teavíz választó gombot (3. ábra –6)!

8. Tisztítás és karbantartás

A jó minőségű presszókávé és a készülék hosszantartó működésének előfeltétele a tiszta, jól karbantartott készülék.

Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva és, hogy az elektromos vezeték ki van húzva az aljzatból.

Tisztítás előtt várja meg, hogy a készülék teljesen lehűljön.

Ne süllyessze a készüléket vízbe vagy más folyadékba. A készülék meghibásodhat.

A készülék alkatrészeit nem szabad mosogatógépben mosogatni.

Törölje szárazra az eltisztított részeket. Ne szárítsa azt kályhán vagy mikrohullámú főzőben.

Vízartály/ Csepegtető fiók/ Zaccartály/ Kávékifolyó/ Gőzölő cső vég/ Készülék

A készülék jó állapotának megőrzése érdekében 40 adaganként vagy háromnaponta végezze el a tisztítási és karbantartási műveleteket.

A vízartályt (1. ábra -1), csepegtetőfiókot (1. ábra -10), és a csepegtető fiók rácst időről időre el kell mosni. Ne használjon olyan mosószert, amelyek karcosnak.



12. ábra

A kávékifolyó (1. ábra -7) leszedhető, hogy azt is el lehessen mosogatni. Ha le akarja venni, járjon el a következők szerint: Alulról a hüvelykujjával támassza meg, a mutatóujjal pedig felülről nyomja le a kifolyó tetején levő gombot, és húzza meg maga felé. Így leveheti, hogy elmossa.

A gőzölő cső végét szerelje le (12. ábra). Csavarja ki a felső rögzítő hollandert, és húzza le a gőzölő csőről. Mossa el, törölje szárazra, majd helyezze vissza a helyére.

Időről időre nedves ruhával törölje le a gépet, majd törölje szárazra. Takarítsa ki az *örölt kávé* tölcserét is a karbantartó készletben levő ecsettel.

Központi egység -KPE

Takarítsa ki a központi egységet 40 adag lefőzése után, vagy háromnaponta. Kapcsolja ki a készüléket. Nyissa ki a szervizajtót (1. ábra -8) és emelje ki a csepegtető fiókot (1. ábra -10), a zacskiókkal együtt. Emelje ki a központi egységet (1. ábra -13) a kezét megtámasztva az oldalán (három ujj részére kialakított felület) és nyomja el jobbra a központi kart a hüvelykujjával a PUSH felirat irányába. Így emelje ki a gépből. Mossa el meleg vízben. Győződjön meg róla, hogy a két fémszűrő tiszta. Esetleg a felső szűrőt vegye le. Később szárítsa meg az elmosott elemeket.



14. ábra



15. ábra



13. ábra

Mossa el a zacskiókat! Ne használjon súrolószereket. Tisztítsa meg a szervizajtó mögötti részt, egy nedves ruhával, majd törölje szárazra.

A központi egységet helyezze vissza a helyére. Győződjön meg róla, hogy a központi egység a helyére került. Csatolja be a szervizajtót és helyezze vissza a zacskiókat.

C Fontos

Időnként kenje meg a KPE mozgó alkatrészeit, speciális kenőanyaggal, melyet az importőrnél szerezhet be (Cady-Trade '95 Kft.)

Visszahelyezés előtt vegye figyelembe az alábbi ábrák utasításait! (16-20 ábra)



C Fontos

Ha a KPE nem került vissza a helyére a kijelzőn a BREUWUNIT MISSING (a kpe hiányzik) felirat olvasható.

Darálómotor

Soha ne töltsön vizet a darálóba. Komoly károkat okozhat a gépben.

A darálómotor egy kavics elleni védelmi mechanizmussal rendelkezik. Amikor kavics vagy valamilyen más idegen tárgy kerül a darálóba, hangos kattogással jelzi, hogy valami beleszorult. Ilyenkor azonnal kapcsolja ki a készüléket a főkapcsolónál! Ha ezt nem tenné meg az saját magától is leáll 15-20 sec. után, de károsodhat a daráló! Ezért fontos, ha hangos kattogó zajt hall a daráló felől, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és vigye a legközelebbi szervizbe. Ott kitisztítják a darálót a szennyeződéstől (nem garanciális meghibásodás!)

Vízkőtelenítés (kb. 60 min)


A vízkőtelenítés fő szerepe a vízkő eltávolítása a kazánból, a csövekből és a szelepekből, a készülék hibátlan működésének érdekében.

A vízkeménységtől függően a készüléket 1-2 havonta ki kell vízkőteleníteni. A készülék egy figyelmeztető mechanizmussal van ellátva, ami ennek a követését egyszer bejelenti. A kijelzőn a DESCALING /READY FOR USE (vízkőteleníteni /használatra kész) felirat jelenik meg. Ilyenkor a készülék még használható, de mielőbb el kell rajta végezni a vízkőtelenítést.

A készülék gyárilag 25 fH van beállítva, ami kb. 150 liter víz után, jelez. Ez az érték megváltoztatható. Fontos, hogy mielőtt elkezdené a készülék használatát, a programmódba beállítsa az Önöknél használt víz keménységét! Nézze meg a „programozás” fejezetet.

Kemény víz esetében ajánlatos a vízlágyító használata. Ezzel készülékének élettartamát valamint az elkészült kávéitalok jó minőségét biztosíthatja. Forduljon tanácsért az importőrhöz (Cady-Trade '95 Kft.)

C Fontos

- Csak a  cég által kifejlesztett vízkőtelenítőt használja. Ellenkező esetben a keletkezett károkért nem vállalunk felelőséget. Ilyen szert a magyarországi importőrtől szerezhet be (Cady-Trade '95 Kft.). Tilos ecetet használni!
- Szigorúan tilos kávéitalt készíteni, ha a víztartályban vízkőoldószer van!
- Vízkőtelenítés alatt a készülék bekapcsolt állapotban legyen!
- Amennyiben nem tudja megvárni a vízkőtelenítési folyamat végét (kb. 60 min), kapcsolja ki a készüléket. Bekapcsolás után ismétlje meg a vízkőtelenítést!
- Vízkőtelenítés alatt a készülék automatikusan indítja és leállítja Önmagát, mindaddig amíg a tartályból kiürül a vízkőoldószer.
- Amikor kiürül a víztartály, a vízkőtelenítés a végéhez ért. A folyamat alatt ne töltsön vizet vagy vízlőoldót a tartályba!

Előkészületek

- Tegyen egy nagyobb edényt a teavíz/ gőz kifolyó cső alá (kb. 1 lit)
- Töltse a víztartályba az előkészített vízkőoldószert (kb. 1 lit)

Végrehajtás

- a) A kijelzőn a DESCALING /READY FOR USE (vízkőteleníteni /használatra kész) felirat látható.
- b) Nyomja meg a vízkőtelenítés jelző gombot (3. ábra –8) 3 sec.-ig. A kijelzőn a DESCALING /OPEN KNOB (vízkőteleníteni /nyissa meg a csapot) felirat olvasható.
- c) Nyissa meg a teavíz /gőz adagoló csapot (11. ábra). A kijelző a MACHINE DESCALING (készülék vízkőtelenítése) feliratra vált.
- d) A készülék elvégzi a vízkőtelenítést, ami kb. 60 min. tart.
- e) A vízkőtelenítés végét a DESCALING FINISHED /CLOSE KNOB (vízkőtelenítés vége /zárja el a csapot) felirat jelzi.
- f) Zárja el a csapot (11. ábra)
- g) A kijelzőn a RINSE MACHINE /FILL WATERTANK (öblítse át a készüléket /töltse fel a víztartályt) felirat jelez.

- h) Vegye le a víztartályt. Öntse ki belőle a fennmaradt vízkőoldót, és öblítse ki. Töltse fel tiszta vízzel, és helyezze vissza a helyére! A kijelzőn a RINSE MACHINE /PRESS KEY (öblítse át a készüléket /nyomja meg a gombot) olvasható.
- i) Nyomja meg a vízkőtelenítés jelző gombot (3. ábra –8). A kijelző a RINSE MACHINE /OPEN KNOB (öblítse át a készüléket /nyissa meg a csapot) felíratra vált.
- j) Nyissa ki a teavíz/gőz csapot (11. ábra). A felírat a következő: MACHINE IS RINSING (a készülék átmosása)
- k) Amikor a kijelzőn a RINSING FINISHED /CLOSE KNOB (vízkőtelenítés vége /zárja el a csapot) felírat olvasható, zárja el a tea víz /gőz adagoló csapot (11. ábra)



Figyelem!

Ha meg kellett szakítania a folyamatot, járjon el a következők szerint:

- a végrehajtás rész c) lépése után zárja el a csapot
- a kijelzőn a MACHINE DESCALING /OPEN KNOB (a készülék vízkőtelenítése folyamatban /nyissa meg a csapot) felírat jelez
- nyomja meg a vízkőtelenítést jelző gombot (3. ábra –8)
- a kijelzőn a DESCAL. INTERRUPTED /EMPTY WATERTANK (vízkőtelenítés megszakítva /ürítse ki a víztartályt) utasítás olvasható
- folytassa a végrehajtás rész h) lépésétől egészen a k)-ig

Egy későbbi alkalommal ismételje meg a vízkőtelenítést, és végezze el a végéig!

C Fontos

Rendszeres vízkőtelenítéssel elkerülheti a drága javítási költségeket. A vízkövesedésből, a szakszer tlen kezelésből valamint nem hozzáértő személy beavatkozásából keletkező károk elhárítása nem garanciális tevékenység.

A készülék tárolása

Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az elektromos vezetéket az elektromos hálózathoz.

Tárolja a készüléket száraz helyen +4 és +40 C° hőmérséklet tartományban, jól elzárva a gyermekektől. Abban az esetben, ha hosszabb ideig nem használná a készüléket, védje azt meg a porosodástól és a szennyeződésektől.


Karbantartás

Időnként végezze el a készülék karbantartását, úgy ahogyan azt az előbbiekben olvashatta. Évente legalább egyszer nézesse át a készülékét a legközelebbi szakszervizben!

Megjegyzés

Abban az esetben, ha a készülékét nem használná tovább, vagy készüléke javíthatatlanná válna, húzza ki az elektromos aljzathoz a tápkábelt, vágja le a készülékhez minél közelebb és juttassa el készülékét a megfelelő gy jtőállomásra.

9. A kávékészítés nem indítható

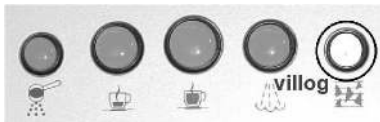

Végezze el a készülék vízkőtelenítését! A 8. fejezet alatt „Vizkőtelenítés” leírás szerint.



A kazán hőmérséklete túl magas. Légtelenítsen, amíg a kijelző át nem vált a következőre:



Túl kevés a víz a tartályban, töltsse fel tiszta vízzel!



A készüléket légteleníteni kell! Nézze meg az ide vonatkozó fejezetet: 5.4. Légtelenítés.



Elfogyott a szemes kávé. Töltsse fel a tartályt!



A zacskiók megtelt. Bekapcsolt készülék mellett ürítse azt ki. A készülék csak bekapcsolt állapotban érzékeli, hogy kiürítették a zacskiókat.



Ellenőrizze, hogy a KPE, zacstartály, és a csepegtető fiók a helyén van, valamint a szervizajtó be van csukva.. A készülék valamelyik elem hibás helyzetét érzékeli.



A daráló le van fojtva, beleszorult valamilyen kávétól idegen anyag. Keresse fel a legközelebbi szervizközpontot.

10. Meghibásodás, rendellenes m kódés



Figyelem!

Rendellenes m kódés esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Tilos hibás készüléket üzemeltetni! Az ilyen üzemeltetésből adódó károkért felelőséget nem vállalunk! A hiba elhárítása érdekében kövesse a következő utasításokat. Ha a hiba nem hárítható el, akkor keresse fel a készülék szakszervizét.

A javításokat kizárólag meghatalmazott **Saeco** szerviz végezheti. Nem megfelelő javítások komoly károkat okozhatnak, a felhasználót is veszélyeztetik. A gyártó és a forgalmazó, semmiféle felelőséget nem vállal egy nem meghatalmazott szerviztevékenység utáni meghibásodásért vagy ebből eredő kárért. Ilyen esetben a garancia is érvényét veszti.

11. Műszaki problémák és javítás

Hibajelenség	A lehetséges ok	Az elhárítás módja
A készülék nem kapcsolódik be	A készülék nem kap áramot	Ellenőrizze a vezetékét és a biztosítékot
	A szervizajtó nyitva van	Csukja be a szervizajtót
Az automatikus kávékészítés nem indítható	Üres a víz vagy a szemes kávé tartály. A kijelzőn a COF.BEANS EMPTY, vagy a FILL WATERTANK felirat olvasható	Töltse fel a tartályokat.
	A KPE nincs a helyén, vagy beszorult. A kijelzőn a BREW UNIT MISS, vagy a BREUWUNIT BLOCK feliratok olvashatók	Helyezze vissza a KPE-t a helyére és csukja be a szervizajtót
	A fiók nincs a helyén, a kijelzőn a DREGDRAW MISS felirat olvasható	Ürítse ki és helyezze vissza a helyére.
	A daráló megszorult, a kijelzőn a GRINDER BLOCKED felirat olvasható	Tisztítsa ki a darálót. Forduljon szakszervizhez
Nincs gőz/ melegvíz adagolás	A gőz/ teavíz cső eldugult	T vel tisztítsa ki a nyílásokat
A kávé túl gyorsan folyik le	Az őrlésfinomság túl durva	Állítsa finomabbra az őrlésfinomságot. Kisebb számok felé forgatva az állító kart
A kávé túl lassan folyik le	Az őrlésfinomság túl finom	Állítsa durvábbra az őrlésfinomságot. Nagyobb számok felé forgatva az állító kart
A kávé nem elég meleg	A csészék nincsenek előmelegítve	Használja a csészemelegítőt
A kávé nem krémes	Nem megfelelő kávét használ. Túl durva az őrlésfinomság. Nem friss az őrlemény	Próbálkozzon más fajta kávéval

Hibajelenség	A lehetséges ok	Az elhárítás módja
A KPE nem kivehető	Nem a megfelelő helyzetben áll	Csukja be a szervizajtót. Kapcsolja be a készüléket. A KPE a helyére áll
A készülék sokáig melegszik és az adagok nem ugyanazon hosszúságúak	A készülék elvízkövesedett	Végezze el a vízkőtelenítést, vagy forduljon szakszervizhez

Kizárólag képzett személy javíthatja a készüléket. A felhasználó, vagy nem hozzáértő személy komoly sérüléseket szenvedhet, amennyiben a javítással próbálkozna. A gyártó és a magyarországi importőr elhárít minden felelősséget, olyan károkért és sérülésekért, melyek a készülék nem rendeltetésszerű használatából adódtak, vagy nem képzett személy által végzett kávéfőző gép javításából erednek.

12. Hasznos tanácsok és tudnivalók

Annak érdekében, hogy hosszú időn keresztül örömet lelje a kávéfőző gépben, kérjük, ügyeljen az alábbiakra:

- 1.) A szemes kávé tartályba kizárólag (nem őrölt!) szemes kávé töltsön! Az őrölt kávé eltömíti a darálót. (Elhárítása nem garanciális hiba.)
- 2.) Ügyeljen arra, hogy a víztartályba kizárólag tiszta lágyított víz, alá pedig semmilyen szennyeződés (kávészem, kávéőrlemény stb.) ne kerüljön. Az ilyen szennyeződések a vízszűrő eltömődését, az eltömült szűrő pedig a vízpumpa meghibásodását okozza. (nem garanciális hiba)
- 3.) A víztartály csatlakozó (befolyó) szelepe mindig tiszta legyen! Eltömülése a vízpumpa károsodását eredményezi. (nem garanciális hiba)
- 4.) Minden vízfeltöltés után légtelenítsen!
- 5.) A kávéfőzést indító START gombok egyben megállító STOP gombok is. Amennyiben a gép automatikusan nem állítja le a kávéadagolást, ezekkel a gombokkal Ön ezt megteheti. Amennyiben az említett hiba többször előfordul, vigye be a készüléket a legközelebbi szakszervizbe!
- 6.) Rendszeresen ürítse ki a csöpögtető fiókból a vizet, a zacstartályból a kávézaccot!
- 7.) Langyos folyóvíz alatt 40 adagonként vagy 3 naponta mossa el a gép központi egységét! A gép vagy központi egysége nem mosható el mosogatógépben! A tisztogató ecset segítségével tisztítsa ki a központi egység szűrőjét! Használjon kéz melegvizet és mosogatószer! Ne feledkezzen meg a központi egység előblítéséről! A KPE mozgó elemeit, mosogatás után ajánlatos megkenni. Forduljon az importőrhöz tanácsért!
- 8.) A központi egységet addig nem szabad a gépből kiemelni, amíg az "A" jelű nút nem kerül az "N" jelű háromszög csúcsához! Amennyiben a gép úgy áll le, hogy a rovátká és a háromszög csúcsa nem kerül egymás alá, ismételten nyomja meg az Indító/Leállító gombot! Ha a hiba nem járul el, keressen fel egy szakszervizt.

- 9.) Havonta/hetente egyszer szerelje le a központi egységen levő felső szűrőt (C jelű alkatrész), hogy megtisztítsa a kávézsírtól és a kávé szemcséktől! Leszereléskor a "G" jelű kulcsot helyezze a központi egységbe a rajzon látható módon, és forgassa el többször az óramutató járásával ellenkező irányba, addig, amíg a szűrő le nem esik a központi egységről! Kitisztítás után egyik ujjával helyezze a szűrőt a helyére, és forgassa el a "G" jelű kulcsot az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a szűrő egész biztosan szorul a központi egységhez. Ügyeljen arra, hogy ne húzza meg túlságosan a felső szűrő rögzítő csavart!
- 10.) Rendszeresen (2-3 havonként) vízkötelenítse a gépet! Nem szabad sósav vagy ecet alapú vízkötelenítő szert használni! Kizárólag a **Saeco** által csomagoltatott szert használja! A CADY-TRADE'95 Kft.-nél rendelhet ilyen szert.
- 11.) Csak friss, tiszta vizet használjon a kávéfőzéshez, mert az elengedhetetlen a jó minőségű kávé főzéséhez!
- 12.) A víztartályban maradt vizet minden nap öntse ki, és hetente egyszer mosogassa el a víztartályt!
- 13.) A forró-víz adagoló csapot elzáráskor ne szorítsa túlságosan meg, csak annyira, hogy a szivattyú leálljon!
- 14.) Javasoljuk, hogy évente egyszer vizsgáltsa át valamelyik szervizállomásunkon a gépet! Ezek címét a garancialevélen megtalálja, vagy hívja az importőrt, a Cady-Trade'95 Kft-t.

Azokon a területeken, ahol a víz keménysége nagyon magas (18° dH), használjon vízlágyítót.

13. **SBS- Saeco** kávékészítési szabadalom

Tisztelt Ügyfelünk!

Az Ön készüléke egy új, szabadalmaztatott, találmánnyal lett gazdagabb, melynek elnevezése **Saeco** Brewing System- **Saeco** Kávékészítési Rendszer (SBS). Ezzel a rendkívüli és inovatív (újító) szabályozó rendszerrel Ön még jobban kihozhatja a választott kávékeverékének aromáját.


A kávé erőssége csészénként szabályozható, függetlenül a választott kávé fajtájától. Ugyanabból a kávékeverékből készíthető gyengébb és erősebb változat, anélkül, hogy változtatna az őrlésfinomságon, az ital hosszúságán, vagy a felhasznált kávé mennyiségén. A kávékészítés (SBS) szabályozása egyszer és gyorsan elvégezhető m. velet.

Működés és szabályozás

- Ha a szabályozó gombot teljesen jobbra forgatja, erős eszpresszó minőségű kávé készíthető
- Ha a szabályozó gombot teljesen balra forgatja, kevésbé erős kávé készíthető
- Ha a szabályozó gombot a középső állásba forgatja, közepes erősségű kávé készíthető

A beállítást bármikor elvégezheti, és szabadon változtathatja.

Ön kiválaszt egy kávé erősséget, a többit bízva a **Saeco** kávé készítő gépére!

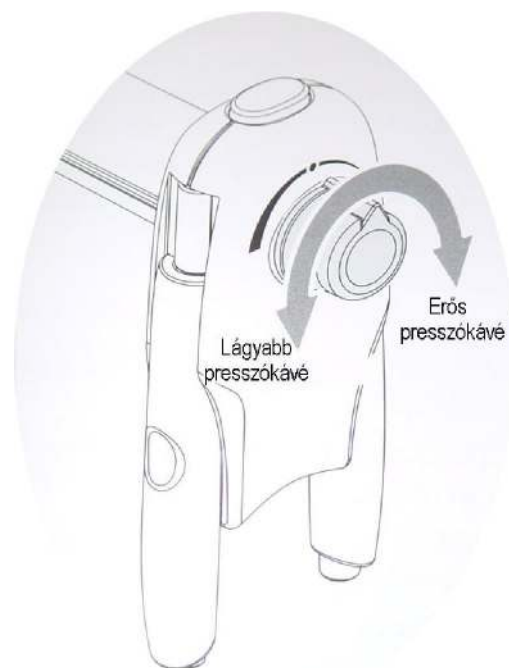

A központi egység (KPE) tisztítása



Meleg vízzel mossa el a központi egységet! Ne helyezze mosogatógépbe! Úgy nem tisztítható.

Csak akkor vegye ki a KPE-et ha az A jelzés a B jelzésnél áll!

Gondosan tisztítsa el a két fémsz rőt! Használja a karbantartó készletben található ecsetet! A felső sz rőt C, legalább havonta egyszer, vagy s r bben is, le kell szerelni és eltisztítani, a kávéfőző gép igénybevételeitől és az őrlésfinomságtól függően. Ezt a „G” jelzés kulccsal teheti meg.


Miután a KPE megszáradt, helyezze vissza a helyére!

Amennyiben folyás jelentkezne a KPE alatt, azonnal vigye a készüléket szervizbe, vagy hívja a szerelőt (a kiszállás garancia időn belül sem térítésmentes). Hibásan ne üzemeltesse a kávéfőző gépet. Ez a garancia megvonását eredményezheti! Hetente legalább egyszer, a KPE mozgó részeit és tömítéseit meg kell kenni, speciálisan erre a célra kifejlesztett kenőanyaggal. Forduljon tanácsért az importőrhöz, a Cady-Trade'95 Kft.-hez.

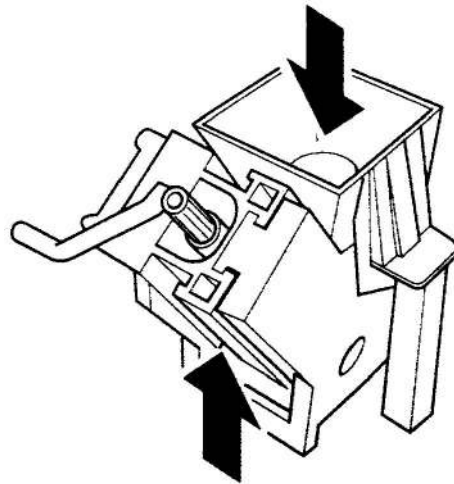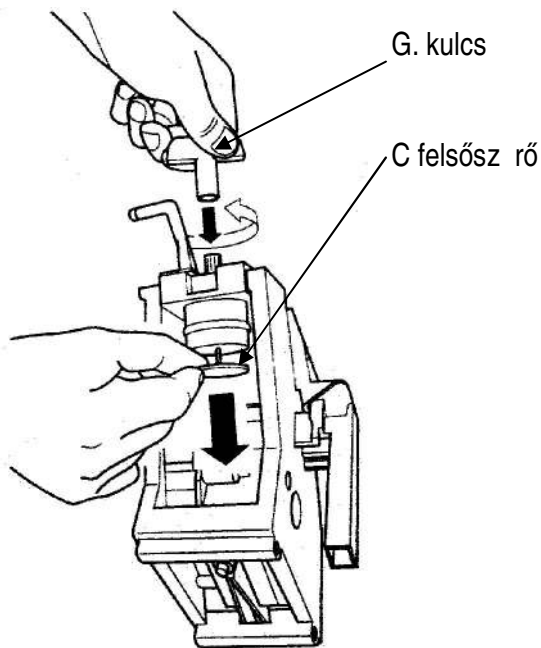


A Felső sz rő tisztítása

A sz rők elhelyezkedése

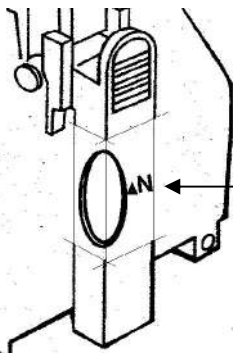

A KPE tengely helyes nyugalmi állása

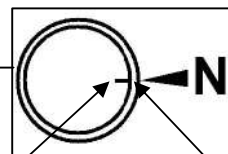

A

B

14. A kijelző üzenetei:

ENERGY SAVING	4	Nyomja meg a <<MENU/OK>> gombot
DESCALING	4	Vízköztelenítési m velet folyamatban. Nézze meg a 8. fejezetben!
FILL WATERTANK	4	Töltse fel a víztartályt friss vízzel
VENTILATE	4	Légtelenítsen. Nézze meg az 5.4. fejezetben
COFFEE BEANS EMPTY	4	Töltse fel a szemes kávé tartályt kávéval
DREGDRAWER FULL	4	Ürítse ki a zacsiókot (Bekapcsolt készülék állapotban!)
BREWINGUNIT MISS	4	Ellenőrizze a KPE-t. Nincs megfelelően a helyén!
DREGDRAWER MISSING	4	Ellenőrizze a zacsiókot. Nincs a helyén!
CLOSE DOOR	4	Csukja be a szervizajtót!
GRINDER BLOCKED	4	A darálóba kavics szorult. Forduljon szakszervizhez!
BREWUNIT BLOCKED	4	A KPE meghajtó mechanika megszorult. Forduljon szakszervizhez!

TARTALOMJEGYZÉK

1.	A készülék elemei	3
2.	Általános tájékoztatás - Teljesen automata kávéfőző gép	5
2.1.	Jelmagyarázat és a kezelési utasítás használata.....	5
2.2.	Biztonsági előírások	6
3.	A készülék m szaki adatai.....	8
4.	Raktározás és kezelés.....	8
4.1.	Kezelés	8
4.2.	A Raktározás és m ködtetés feltételei	8
5.	Beüzemelés.....	9
5.1.	A készülékkel szállított tartozékok felsorolása.....	9
5.2.	A készülék elhelyezése.....	10
5.3.	Elektromos csatlakoztatás és bekapcsolás.....	10
5.4.	Légtelenítés	10
6.	Beállítások	11
6.1.	Őrlésfinomság és kávé mennyiség.....	11
6.2.	Az adaghosszúságok beállítása	11
6.3.	Kávékifolyó magasságának beállítása	12
6.4.	Programozás	12
7.	Italkészítések.....	14
7.1.	Kávékészítés szemes kávéból.....	14
7.2.	Kávékészítés őrölt kávéból	15
7.3.	Gőzölés.....	15
7.4.	Forró víz készítés	16
8.	Tisztítás és karbantartás.....	16
9.	A kávékészítés nem indítható.....	21
10.	Meghibásodás, rendellenes m kódés.....	21
11.	M szaki problémák és javítás.....	22
12.	Hasznos tanácsok és tudnivalók	23
13.	SBS-  kávékészítési szabadalom	24
14.	A kijelző üzenetei:	26